



# CB 18 M 70/30 - 18 M 50/50 - 16 M


- D MONTAGEANWEISUNG UND ÄNDERUNG DES TÜRANSCHLAGES
- (GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS AND DOORS REVERSIBILITY
- F INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET REVERSIBILITE DES PORTES
- (NL) MONTAGE-AANWIJZING EN VERWISSELBARE DRAAIRICHTING VAN DE DEUREN
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y REVERSIBILIDAD DE LA PUERTA
- P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E REVERSIBILIDADE DAS PORTAS
- ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E REVERSIBILITÀ PORTE
- GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
- РУССКИЙ УСТАНОВКА ПЕРЕСТАНОВКА ДВЕРЦЫ
- (PL) INSTALACJA ODWRACALNOŚĆ DRZWI
- (H) BEÁLLÍTÁS AJTÓNYITÁS MEGFORDÍTÁSA
- SK INŠTALÁCIA VÝMENA POLOHY OTVÁRANIA DVERÍ
- CZ INSTALACE ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ
- Б ИНСТАЛИРАНЕ ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТАТА
- (RO) INSTALARE REVERSIBILITATEA UŞILOR

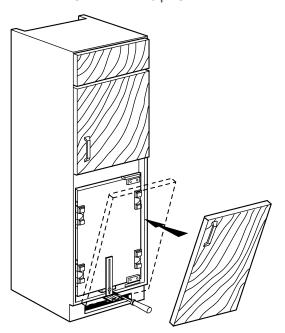


**SETMO QUICK SYSTEM** 



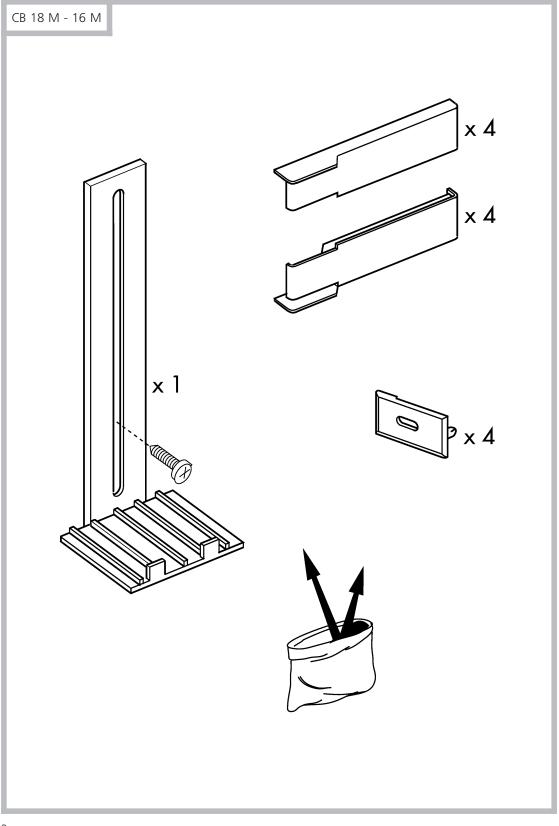


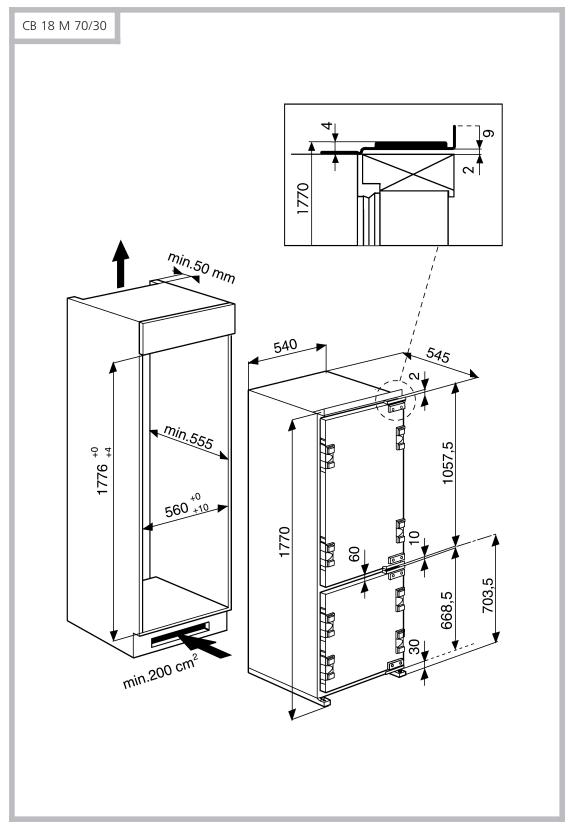


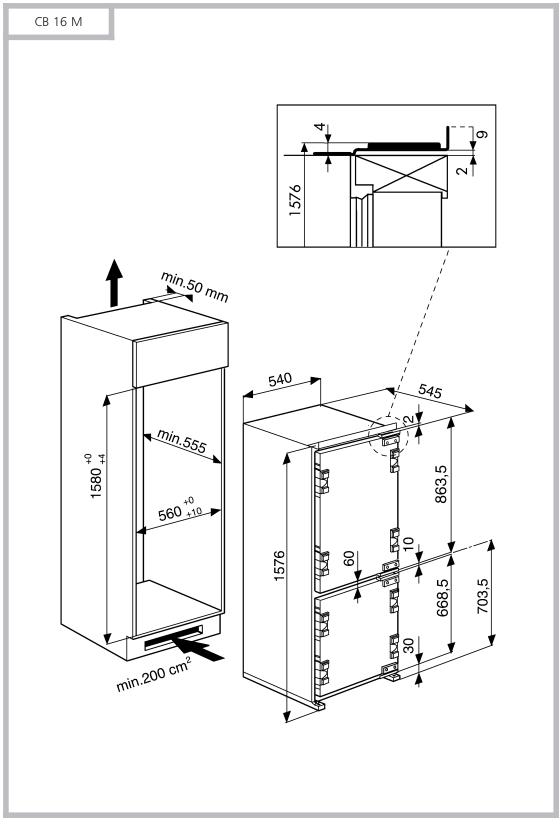


4


М

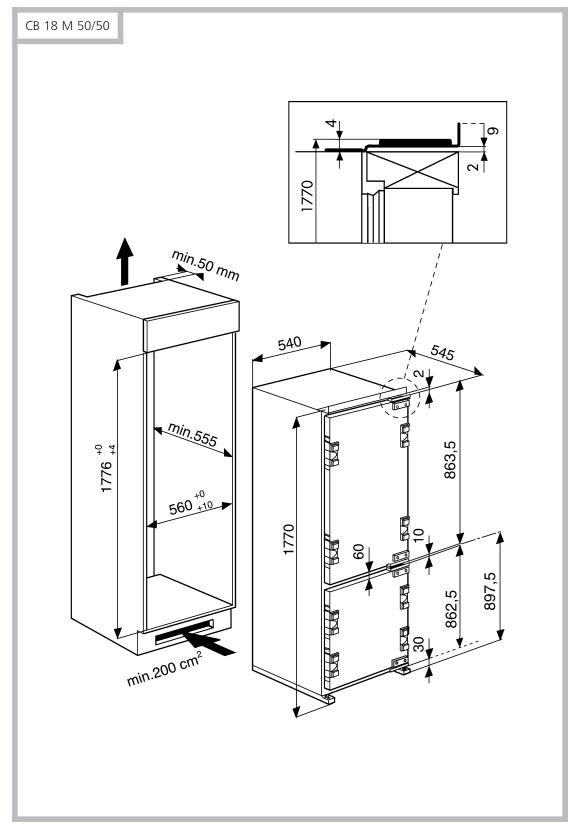

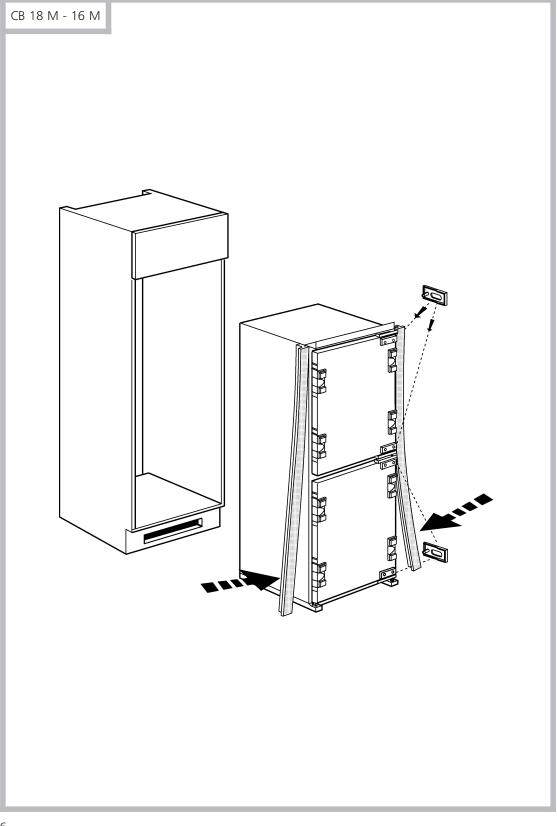



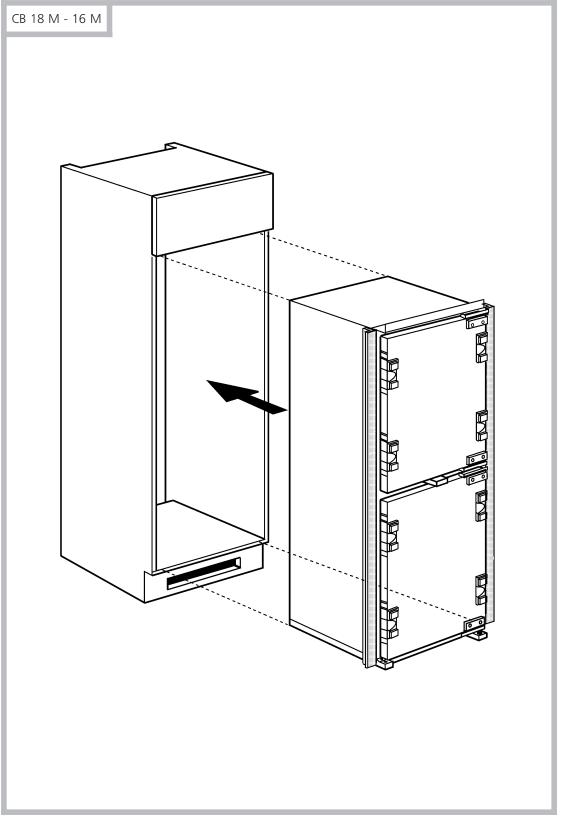


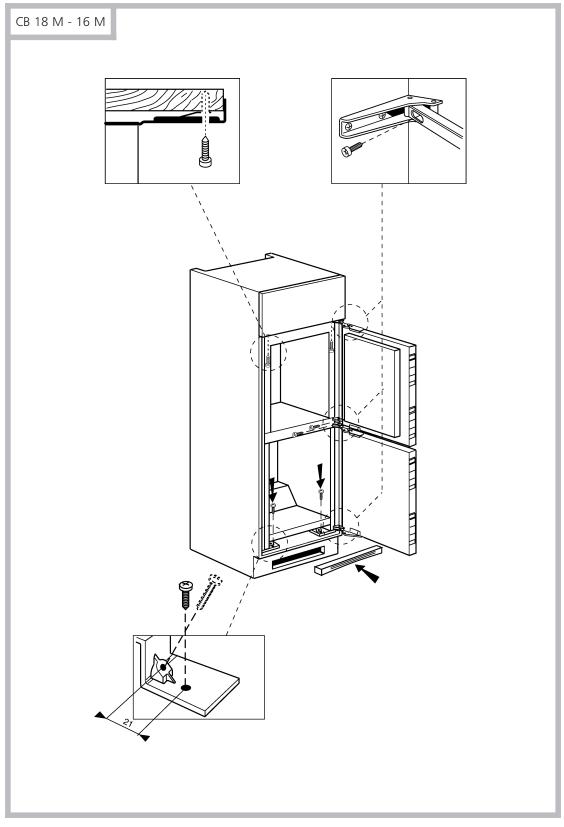





Ν

M

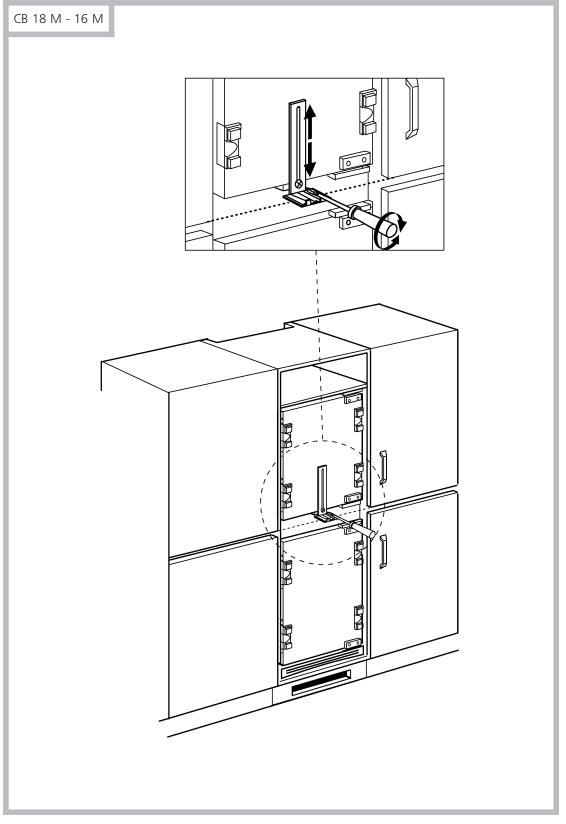


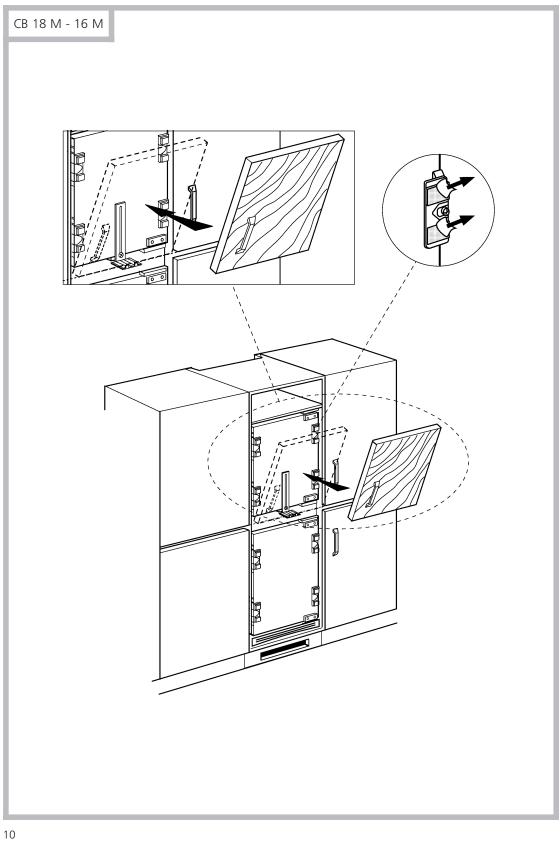




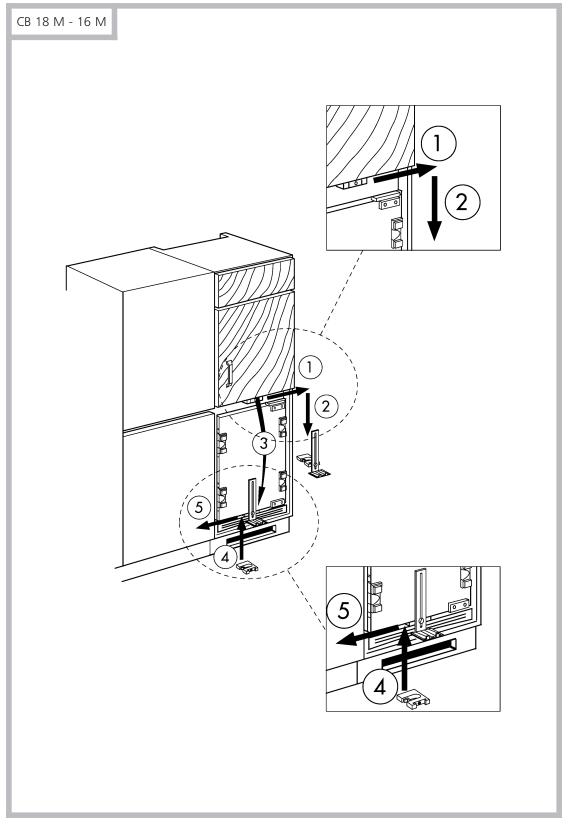





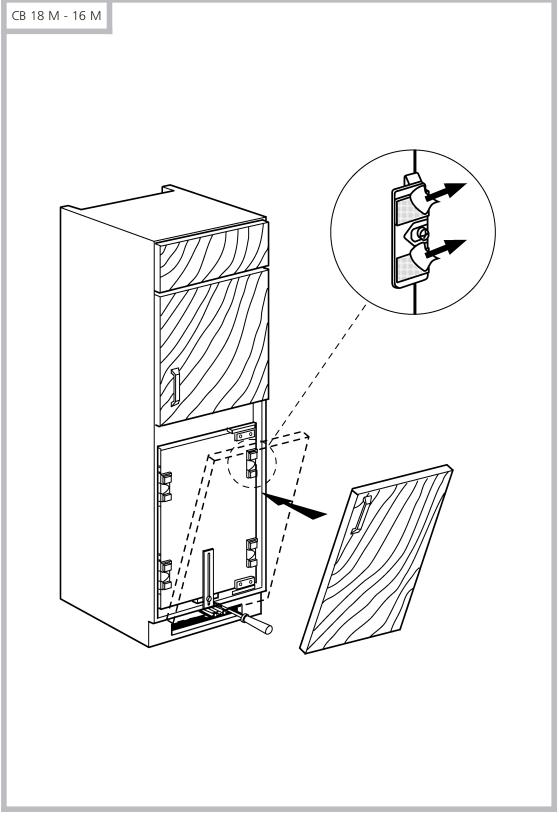



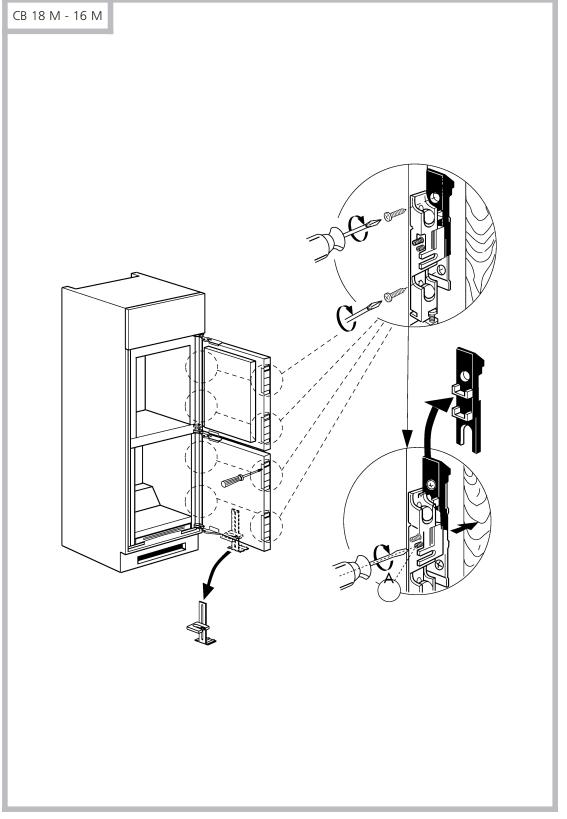

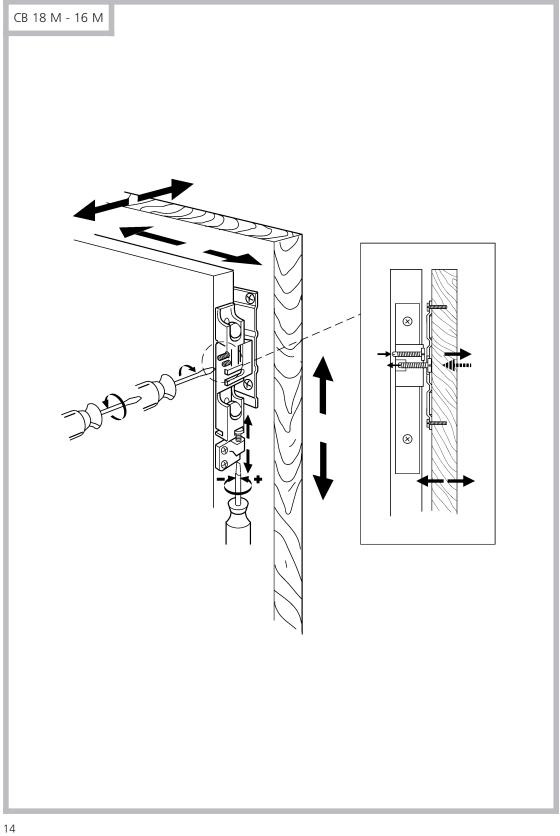


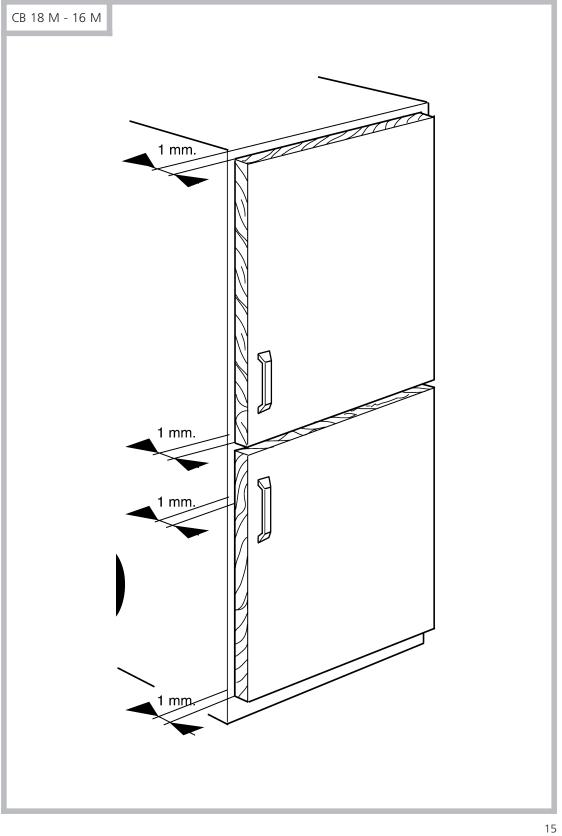



- Nach der Regulierung des Scharniers sicherstellen, daß zwischen den Holztüren und den Seiten der Säule kein direkter Kontakt besteht, um ein einwandfreies Schließen des Kühlschranks zu gewährleisten.
- GB After adjusting the appliance door/outer door connecting devices, ensure that the cupboard doors do not come into direct contact with the cupboard sides or the appliance doors may not close properly.
- Après avoir réglé le guide, s'assurer que les portes en bois ne sont pas en contact direct avec les flancs du meuble pour garantir une bonne fermeture de l'appareil.
- NL Na het afstellen van het scharnier controleren of er geen direct contact is tussen de houten deurtjes en de zijkanten van het meubel, dit om een correcte sluiting te garanderen.
- Tras regular la pieza corredera, comprobar que las puertas de madera no toquen directamente los flancos de la columna y asegurar así un cierre correcto.
- Após ter regulado a guia, certifique-se que as portinholas de madeira não toquem a borda da coluna para poder fechar correctamente o produto.
- Dopo aver regolato il traino assicurarsi che non ci sia contatto diretto delle portine in legno con i fianchi della colonna per garantire una corretta chiusura del prodotto.
- GR ΑΦΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΕΝΤΕΣΕ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΟΝΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.
- Отрегулировав сочленение, проверить, чтобы деревянные дверки не касались боковин стойки для обеспечения хорошего закрытия прибора.
- Po dokonaniu regulacji cięgieł należy upewnić się czy drzwiczki drewniane nie stykają się bezpośrednio ze ściankami bocznymi, gdyż nie zapewniało by to dobrego zamknięcia drzwi chłodziarki.
- Miután a készülék ajtaját/külső ajtót csatlakoztató egységeket beállította, győződjön meg arról, hogy a konyhaszekrény ajtajai nem kerülnek közvetlenül érintkezésbe a konyhaszekrény oldalaival, ellenkező esetben lehetséges, hogy a készülék ajtajai nem záródnak megfelelően.
- Po nastavení spojovacích prostriedkov dverívonkajších dverí zariadenia sa uistite, že dvere skrine (kredenca) neprichádzajú do priameho kontaktu so stranami skrine, v opačnom prípade sa dvere zariadenia nemusia správne zatvárať.
- Po nastavení spojovacích dílů dvířek spořebiče / venkovních dvířek zkontrolujte, zda se dřevěná dvířka nedotýkají bočních dílů sestavy, jinak by se dvířka spotřebiče mohla zavírat s obtížemi.
- Б След като сте регулирали вратата/шарнирите на вратата на уреда, убедете се че вратите на ветрините не влизат в пряк контакт със стените на ветрините или че вратите на уреда могат да се затварят правилно.
- După ce ați reglat ușile frigiderului/dispozitivul de asamblare a ușilor externe, controlați ca ușile dulapului să nu intre în contact direct cu părțile dulapului sau ca ușile aparatului să nu se închidă în mod adecvat.



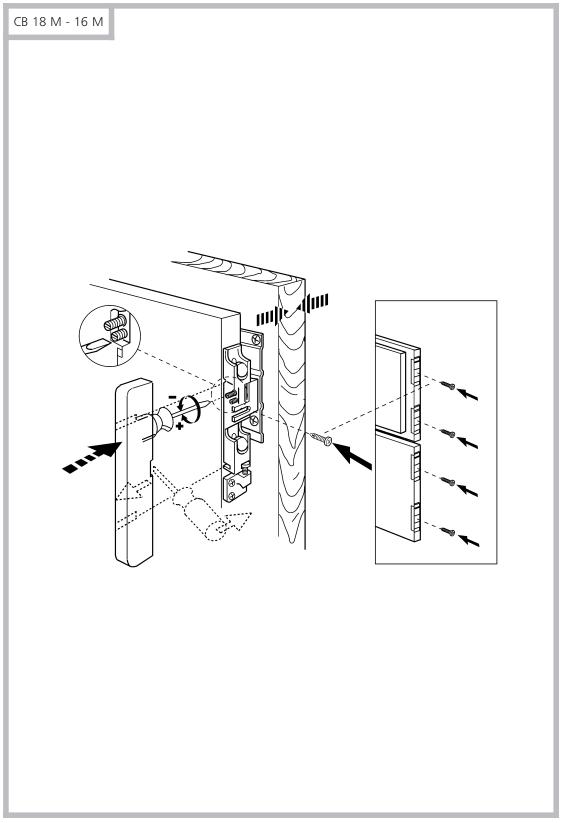




### CB 18 M - 16 M

- ÄNDERUNG DES TÜRANSCHLAGES
   DOORS REVERSIBILITY
   DOWRACALNOŚĆ DRZWI
- REVERSIBILITE DES PORTES
- VERWISSELBARE DRAAIRICHTING VAN DE DEUREN
- REVERSIBILIDAD DE LA PUERTA
- REVERSIBILIDADE DAS PORTASREVERSIBILITÀ PORTE
- ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

- AJTÓNYITÁS MEGFORDÍTÁSA
- VÝMENA POLOHY OTVÁRANIA DVERÍ
- ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ
- ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТАТАREVERSIBILITATEA UŞILOR

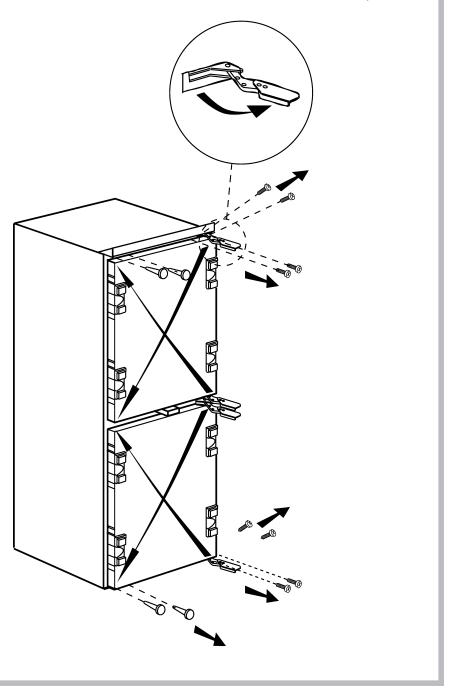




### CB 18 M - 16 M

- ÄNDERUNG DES TÜRANSCHLAGES
   DOORS REVERSIBILITY
   ODWRACALNOŚĆ DRZWI
- REVERSIBILITE DES PORTES
- VERWISSELBARE DRAAIRICHTING VAN DE DEUREN
- REVERSIBILIDAD DE LA PUERTA
- REVERSIBILIDADE DAS PORTASREVERSIBILITÀ PORTE
- ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

- AJTÓNYITÁS MEGFORDÍTÁSA
- VÝMENA POLOHY OTVÁRANIA DVERÍ
- ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ
- ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТАТА
- REVERSIBILITATEA UŞILOR

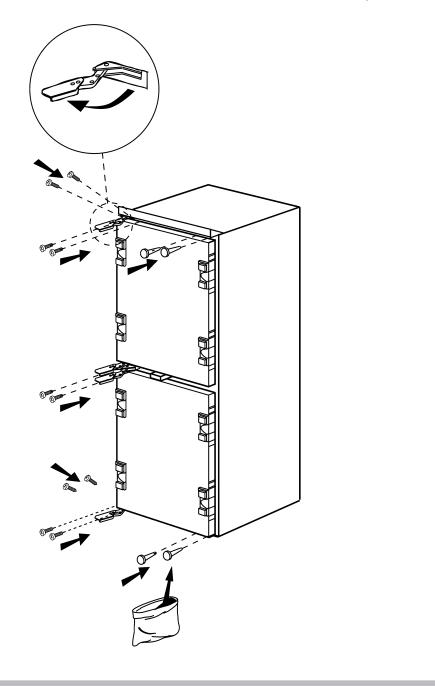



4619 997 78981/A



Printed in Italy **Q** 2/06/97

C



DK	INDHOLDSFORTEGNELSE	
FØF	KØLESKABET TAGES I BRUG	SIDE <b>95</b>
OPL	YSNINGER OM MILJØHENSYN	SIDE <b>95</b>
4.51		00
AD	ARSLER OG GENERELLE RÅD	SIDE <b>96</b>
BRI	JG AF KØLESKABET	SIDE <b>97</b>
DIX	O AI RELUNABLI	SIDE <b>31</b>
BRU	JG AF FRYSEREN	SIDE <b>98</b>
AFF	IMNING AF FRYSEREN	SIDE <b>100</b>
REN	IGØRING AF KØLESKABET	SIDE <b>100</b>
DEN	ICABING OC VEDI ICENOLDEI SE	404
KEI	IGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	SIDE <b>101</b>
FE.J	LFINDINGSOVERSIGT	SIDE <b>101</b>
0		3,52 131
TEK	NISK ASSISTANCE	SIDE <b>102</b>
INS	<b>FALLATION</b>	SIDE <b>102</b>





# FØR KØLESKABET TAGES I BRUG

Dette produkt er en kombination af køleskab og fryser og udelukkende beregnet til husholdningsbrug.

Fryseren \*\* gør det muligt at foretage en perfekt indfrysning af friske og tilberedte madvarer, fremstilling af isterninger samt opbevaring af frostvarer. Afrimningen foretages manuelt. Køleskabet er beregnet til opbevaring af friske madvarer og drikkevarer og har automatisk afrimning.

For at få det bedste udbytte af køleskabet anbefales det at læse brugervejledningen nøje, da den indeholder en beskrivelse af apparatet samt nyttige råd om opbevaring af madvarer. Gem denne vejledning til senere brug.

- Efter at have fjernet emballagen skal det kontrolleres, at dørene lukker korrekt. Eventuelle skader skal anmeldes til forhandleren inden for 24 timer fra leveringen.
- Det anbefales at vente mindst 2 timer med at starte apparatet, således at kølesystemet fungerer perfekt.
- Installationen og eltilslutningen skal foretages af en kvalificeret tekniker i henhold til producentens anvisninger samt gældende lokal lovgivning.

# **OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN**

# 1. Emballage

Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet. Bortskaffelse skal ske i henhold til gældende lokale regler.

Emballagen (plasticposer, polystyrenstykker osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde, da den udgør en potentiel fare.

#### 2. Produkt

Kølefryseskabet er fremstillet af genbrugsmaterialer og skal skrottes i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. Gør skabet ubrugeligt ved at klippe elkablet over. Skabet må ikke efterlades i miljøet, men skal sendes til specielle affaldstationer til opsamling af kølevæske.

#### Oplysninger:

Dette apparat indeholder hverken CFC (kølesystemet indeholder R134a) eller HFC (kølesystemet indeholder R600a - isobutan). Vi henviser til typepladen for yderligere oplysninger.







# ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

- Brug kun køleskabet til opbevaring af friske madvarer og fryseren kun til opbevaring af frostvarer, til indfrysning af friske varer samt til fremstilling af isterninger.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke blokeres eller tildækkes.
- Glasflasker med væsker må ikke anbringes i fryseren, da de kan eksplodere.
- Isterninger og sodavandsis må ikke indtages umiddelbart efter, at de er taget ud af fryseren, da de kan give frostskader.
- For at undgå risikoen for at blive lukket inde og/eller kvalt er det forbudt børn at lege ved eller gemme sig inden i køleskabet.
- Den ugiftige væske i køleakkumulatorerne må ikke indtages.
- Før enhver form for rengøring og vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen.

### Overensstemmelseserklæring

 Dette apparat er beregnet til kontakt med levnedsmidler og er i overensstemmelse med lovdekret nr. 108 af 25.01.92 (EF direktiv 89/109/EØF).



#### **Oplysninger**

### Apparater der indeholder isobutan (R600a)

Isobutan er en naturlig gasart, der ikke påvirker miljøet; men den er brændbar, og man skal derfor sikre sig, at kølesystemets rør og slanger ikke er beskadigede.





# **BRUG AF KØLESKABET**

Dette er et køleskab med \*\* \*\*\* stjernet fryser.

# Afrimningen af køleskabet er fuldautomatisk.

Køleskabet kan fungere ved rumtemperaturer fra +10°C - +38°C. Den optimale ydelse afhænger af klimakategorien anvist på typepladen.

### Igangsætning af køle/fryseskabet

Sæt stikket i stikkontakten.

I køleskabe med én kompressor regulerer termostaten, der er anbragt i køleskabet, temperaturen i både køleskab og fryser.

I køleskabe forsynet med to kompressorer har køleskab og fryser selvstændig termostatregulering (se vedlagte skema).

### Regulering af temperaturen

- For korrekt brug og den bedst mulige opbevaring af madvarer i både køleskab og fryser anbefales det at regulere termostaten i henhold til anvisningerne i den medfølgende tabel.
- 2. Når temperaturen ønskes ændret, drejes termostatknappen:
  - til de **laveste tal 1-2 (MIN.)** hvis der ønskes en **MINDRE KOLD TEMPERATUR**,
  - til de højeste tal 5-7 (MAX) hvis der ønskes en KOLDERE TEMPERATUR.

Står termostaten på ●, er apparatet og lyset slukket.

#### Bemærk:

Rumtemperaturen, antallet af gange døren åbnes samt skabets position påvirker temperaturen i køleskab og fryser. Termostatens indstillinger skal stå i forhold til

Termostatens indstillinger skal stå i forhold ti disse faktorer.

## Opbevaring af madvarer i køleskabet

Anbring madvarerne som angivet på tegningen.

- A Tilberedte madvarer
- B Kød og fisk
- C Frugt og grønt
- D Flasker
- E Smør
- F Mælkeprodukter og ost

#### OBS:

- Afstanden mellem hylderne og bagvæggen i køleskabet sikrer fri luftcirkulation.
- Madvarerne må ikke anbringes i direkte kontakt med skabets bagvæg.
- Læg ikke varme madvarer i køleskabet.
- Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- Opbevaring af grøntsager med et højt vandindhold kan skabe kondens, men det har ingen betydning for apparatets korrekte funktion.









# **BRUG AF FRYSEREN**

Fryseren er \*\*\* stjernet, og frostvarer kan opbevares i det antal måneder, der er angivet på pakningen. Herudover kan der indfryses friske madvarer, der skal anbringes på ristene øverst i fryseren, mens allerede frosne varer anbringes i nederste kurv, således at der ikke er kontakt til ikke-frosne varer.

Mængden af friske varer, der kan indfryses på 24 timer, fremgår af typepladen.

#### Indfrysning af friske varer

Kølefryseskabe med en kompressor:

- Termostaten stilles på 2-3.
- På køle/fryseskabe forsynet med indfrysningsknap aktiveres denne: den gule kontrollampe lyser. På modeller med kontrolpanel lyser evt. også den røde kontrollampe. Den slukker, når fryseren har nået den optimale temperatur.

#### Bemærk:

Indfrysningsknappen gør det muligt at indfryse varer, og samtidigt vedligeholde en optimal temperatur i køleskabet.

#### Lynindfrysning

På modeller med to kompressorer anbefales det at aktivere lynindfrysningsfunktionen 6 timer før indfrysning af friske varer for at opnå den maksimale indfrysning angivet på typepladen.

#### **Vigtigt**

- Pak madvarerne godt ind i et af følgende:
   Stanniol, plasticfilm, vandtætte
   plasticbeholdere, lågbeholdere i polyætylen,
   fryseemballage der er egnet til de
   pågældende madvarer.
- Varer, der skal indfryses, anbringes i øverste rum. Sørg for fri luftcirkulation mellem madvarerne.
- Varerne vil være helt frosne efter 24 timer.
- Slå indfrysningsfunktionen fra ved tryk på knappen (den gule kontrollampe slukker).

### Temperaturalarmfunktion

(for modeller med betjeningspanel)

Under apparatets drift eller i indfrysningsfasen tænder den **røde kontrollampe evt.** (på nogle modeller høres samtidigt et **lydsignal**) som signal til, at temperaturen i fryseren ikke er optimal.

Dette kan forekomme i følgende tilfælde:

- ved igangsætning af apparatet
- · ved start efter afrimning og rengøring
- · ved samtidig indfrysning af for mange varer
- når fryserens dør ikke er helt lukket
- når fryserens termostatknap på betjeningspanelet indstilles på MAX (maksimal indfrysning)

For afbrydelse af lydsignalet trykkes der på knappen "Lynindfrysning".

 Slå lynindfrysningen fra, når den optimale temperatur er nået, og den røde kontrollampe slukker.







# **BRUG AF FRYSEREN**

#### NB:

I tilfælde af strømafbrydelse opretholder fryseren en passende temperatur til opbevaring af madvarer. Det anbefales at undlade at åbne døren under strømafbrydelsen.

### Vigtigt:

I den viste tabel ses det antal måneder, hvori friske, indfrosne varer kan opbevares.

#### Ved køb af frostvarer, skal man:

- Sikre sig at emballagen eller pakken er intakt, da varen kan forringes. Hvis en pakke er bulet eller fremviser fugtige pletter, har den ikke været opbevaret under optimale betingelser og kan have været udsat for delvis optøning.
- Bruge termoposer til transporten og købe frostvarer som det sidste.
- Straks anbringe varerne i fryseren ved hjemkomsten.
- Undlade at genindfryse delvist optøede varer, men anvende dem inden for 24 timer.
- Undgå eller begrænse temperaturudsving mest muligt og overholde udløbsdatoen på pakningen.
- Altid f
  ølge anvisningerne p
  å emballagen vedr
  ørende opbevaring af frostvarer.

#### Fjernelse af skufferne

 Træk skufferne ud, til de ikke kan komme længere, løft dem, og træk dem herefter helt ud.

#### Bemærk:


Er der behov for mere plads, kan fryseren også bruges uden de øverste skuffer.


Varerne anbringes direkte på ristene.

Efter anbringelse af varerne kontrolleres det, om døren til fryseren lukker korrekt.

## Fremstilling af isterninger

- Fyld bakken 2/3 op med vand, og sæt den i fryseren.
- Hvis bakken fryser fast, må der aldrig benyttes skarpe eller spidse genstande til at løsne den med.
- Isterningerne kommer lettere ud, hvis bakken vrides let.

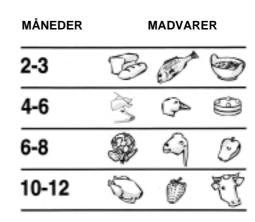

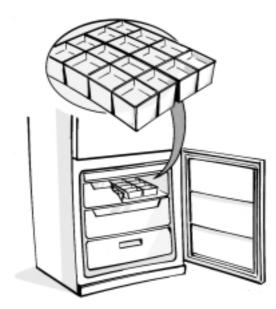



# AFRIMNING AF FRYSEREN

Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten, eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen. Det anbefales at afrime fryseren 1-2 gange årligt, eller så snart rimlaget på fryseristene bliver for tykt.

Dannelse af rimlag på fryseristene er helt normalt. Mængden samt hastigheden, hvormed det dannes, er afhængig af de omgivende klimaforhold samt antallet af gange døren åbnes, og rimen ophober sig især på de øverste riste. Det anbefales at afrime fryseren, når der kun er få varer i den.

- Åbn døren, og tag madvarerne ud af fryseren. Pak dem ind i avispapir, og læg dem et køligt sted eller i en termopose.
- Lad døren stå åben, således at isen på væggene kan smelte.
- Træk afløbsrøret til afrimningsvandet ud, og anbring en balje under afløbet.
- Rengør med en svamp, der er fugtet med lunkent vand og/eller sæbevand. Der må ikke anvendes skuremidler.
- Skyl, og tør godt efter.
- Sæt afløbsrøret på plads.
- Læg varerne på plads.
- · Luk fryserens dør.
- Sæt stikket i stikkontakten.
- Tænd for apparatet.



# RENGØRING AF KØLESKABET

#### Køleskabet rengøres regelmæssigt.

#### Afrimningen af køleskabet er fuldautomatisk.


Periodisk dannelse af vanddråber på køleskabets bagvæg betyder, at den automatiske afrimning er i gang. Afrimningsvandet ledes via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordamper.

Åbningen skal holdes ren med det medfølgende værktøj for at garantere fri og konstant passage for afrimningsvandet.

Før enhver form for rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten.

- Rengør køleskabet med en svamp og lunkent vand og/eller sæbevand.
- Skyl, og tør grundigt med en blød klud.

Der må ikke anvendes skuremidler.

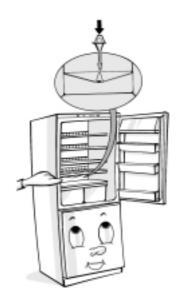






# RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

### Ved længerevarigt fravær

- 1. Tøm køleskabet og fryseren.
- 2. Afbryd strømmen.
- 3. Afrim fryseren, og rengør og aftør begge rum.
- **4.** Lad dørene stå åbne for at forhindre dannelse af mug, dårlig lugt og afiltning.

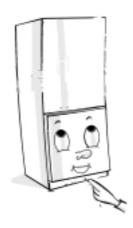

# **FEJLFINDINGSOVERSIGT**

- 1. Køle/fryseskabet virker ikke.
  - Er der strømafbrydelse?
  - Sidder stikket korrekt i stikkontakten?
  - Er den bipolære afbryder aktiveret?
  - Er der gået en sikring?
  - Er elkablet beskadiget?
  - Står termostaten på (STOP)?
- 2. Køle/fryseskabet køler ikke tilstrækkeligt.
  - Lukker dørene korrekt?
  - Er apparatet installeret tæt på en varmekilde?
  - Er termostaten indstillet korrekt?
  - Er luftcirkulationen gennem ventilationsristene blokeret?
- 3. Køleskabet køler for meget.
  - Er termostaten indstillet korrekt?
- 4. Der er vand i bunden af køleskabet.
  - Er afløbet til afrimningsvandet tilstoppet?

# 5. Lyset virker ikke.

Kontrollér først punkt 1, derefter:

- Afbryd strømmen på hovedafbryderen. Se vejledningen og illustrationen på det medfølgende datablad vedrørende adgang til pæren.
- Kontrollér pæren, og udskift den om nødvendigt. Der må ikke anvendes en pære på over 15 W.
- Den røde kontrollampe på betjeningspanelet lyser/lydalarmen er aktiveret.

(se afsnittet "Brug af fryseren")

- Er store mængder friske varer for nyligt anbragt i fryseren?
- Er fryserens dør lukket korrekt?

#### Bemærk:

- Hvis køleskabets forkant er varm, skyldes det ikke en fejl, men en hjælp til at forhindre dannelse af kondens.
- Gurglende og hvislende lyde stammer fra kølesystemet og er helt normale.







#### Før servicecenteret kontaktes:

- Undersøges det, om man selv kan klare fejlen (Se "Fejlfindingsoversigt").
- Startes skabet igen for at se, om fejlen er afhjulpet. Hvis det ikke er tilfældet, afbrydes strømmen igen, og operationen gentages efter 1 time.
- 3. Hvis resultatet stadig er negativt, kontaktes servicecenteret.

Opgiv følgende:

- fejlens art
- model
- servicenummeret (tallet efter ordet SERVICE på typepladen, der befinder sig inden i apparatet)
- adresse
- telefonnummer





#### NB:

Hvis servicecenteret udfører vending af døren, regnes det ikke for et garantiindgreb.

# **INSTALLATION**

- Apparatet må ikke installeres tæt på en varmekilde. Det bør ikke installeres i et varmt rum, udsættes for direkte sollys eller anbringes i nærheden af varmekilder (radiator, komfur), da dette forøger energiforbruget.
- Hvis ovenstående ikke er muligt, skal følgende regler om minimumsafstande overholdes:
  - 30 cm fra kul- og oliekomfurer,
  - 3 cm fra el- og/eller gaskomfurer.
- Apparatet bør anbringes i et tørt lokale med tilstrækkelig udluftning.
- Det indre rengøres (se "Afrimning og rengøring af fryseren").
- Tilbehøret monteres.


## **Eltilslutning**

- Tilslutning skal foretages i henhold til gældende lokal lovgivning.
- Netspændingen og strømforbruget skal svare til angivelserne på typepladen, der er anbragt inden i apparatet.
- Tilslutning til jord er lovpligtig.
  Producenten fralægger sig ethvert ansvar
  for skader på personer, dyr eller ting som
  følge af manglende overholdelse af
  lovgivningen.
- Hvis stikproppen og stikkontakten ikke passer sammen, skal kontakten udskiftes af en autoriseret tekniker.
- Der må ikke benyttes forlængerledninger eller multistikdåser.

## Afbrydelse af elektricitet

Elektriciteten skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en bipolær afbryder, der er anbragt før stikkontakten.



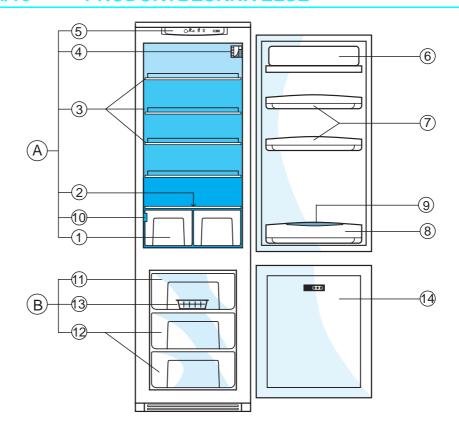

# A. Køleskab

- 1. Grøntsagsskuffer
- 2. Låg til grøntsagsskuffen
- 3. Hylder / Hyldeområde
- 4. Termostatknap / lampe
- 5. Kontrolpanel
- 6. Øverste hylde
- 7. Hylder i døren
- 8. Flaskehylde
- 9. Flytbar flaskeholder
- **10.** Typeplade (ved siden af grøntsagsskuffen)
- Køligt område
- Middeltemperatur
- Koldt område

# B. Fryser

- Øverste kurv (til hurtig indfrysning af friske madvarer)
- 12. Opbevaring af frosne madvarer
- 13. Isterningbakke (i kurven)
- **14.** Panel på fryserdørens inderside


**Bemærk:** antallet af hylder og udformningen af tilbehøret kan variere afhængigt af model. Alle hylder og dørhylder er flytbare.

Advarsel: køleskabstilbehør kan ikke vaskes i opvaskemaskine.



Kølefryseskabet tændes med termostatknappen i køleskabet. Ved hjælp af termostatknappen foretages også temperaturjustering for både køleskabet og fryseren.

# Kontrolknapper til køleskab / fryser




- A. Termostatknap
- B. Lyskontakt
- C. Lysspredeglas
- D. Termostatkontrolreference
- E. Pære (maks. 15W)

Termostatindstilling •: køler ikke, intet lys.
Termostatindstilling 1: minimal køling
Termostatindstilling 7: maksimal køling

#### Den anbefalede normalindstilling er 3.


**Bemærk:** Rumtemperaturen, antallet af gange døren åbnes samt placeringen af apparatet har betydning for temperaturen i køleskab og fryser. Disse faktorer skal tages i betragtning, når termostaten indstilles.

# **Fryserkontrolpanel**

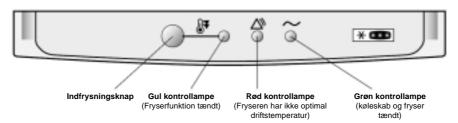

Når der trykkes på indfrysningsknappen, forøges frysekapaciteten. Friske madvarer vil være helt frosne efter 24 timer, og indfrysningsfunktionen skal slås fra. Hvis rumtemperaturen er lavere end 16°C, vil det forbedre opbevaringsevnen at aktivere indfrysningsfunktionen.

# Fjernelse af spredeglasset

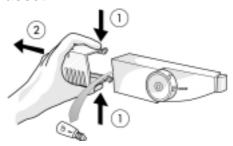

- 1 Hold glasset som vist på tegningen, og tryk det let sammen
- 2 Lad det glide mod apparatets bagside